

Shot Navi® Beyond Lite Plus

このたびは、Shot Navi Beyond Lite Plus をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

製品情報 / 取扱説明書

User Manual/Product Information

https://shotnavi.jp/golfgps/beyondlite_plus/



2609

①ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティン ググラウンド周辺にて行ってください

○ 短押し ○ 長押し




時計画面モードの操作



ナビ画面モードの操作



ナビ画面

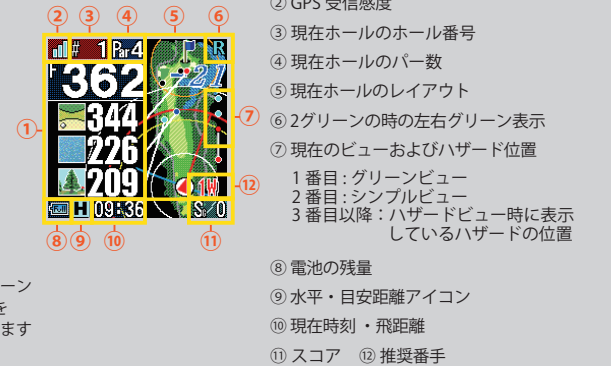

②ナビメニュー



ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示します
ナビ設定は、距離単位の変更などナビの動作に関する設定を行うことができます
(ナビ画面に戻る時は再度左下ボタンを短押し)

③オートビュー・オートメジャー機能


オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替


①ハザードビュー



②シンプルビュー

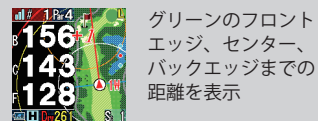



③グリーンビュー



オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください

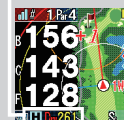

最初は現在時刻から赤色 Drv に変わります

④Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示



※競技モードでご使用の際は Green Eye は表示しません

⑤ フェアウェイナビ機能

フェアウェイナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示



⑨ 2グリーン手動切替方法






⑩ どでか文字表示

グリーンまでの残距離を大きく表示します



⑥ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

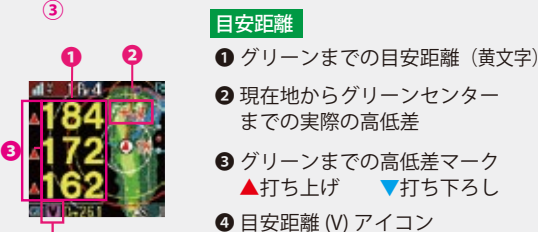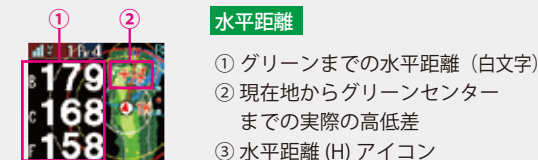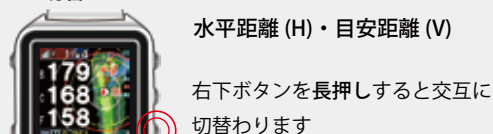

⑪ ナビ終了・電源を切る




⑦ 表示オプション

ラウンド中、距離の円など表示、非表示の設定を
することが可能



⑧ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

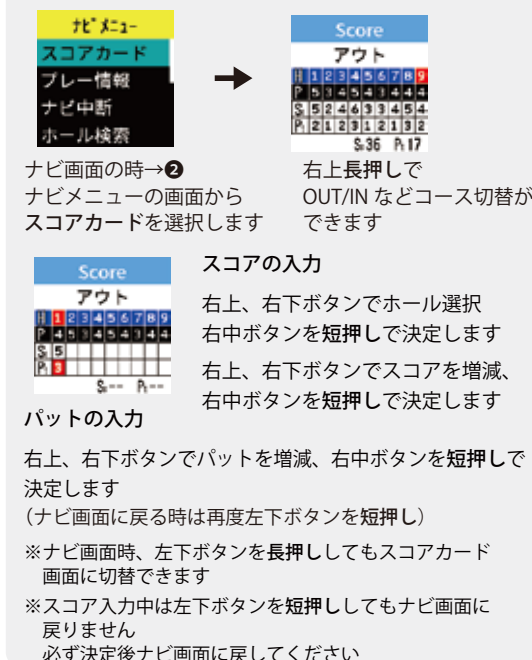


⑫ GPS の受信について



⑬ リセット

GPS が取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源
が入らない場合、フリーズをしている可能性があります

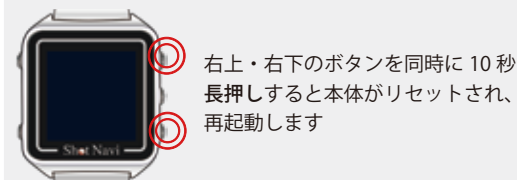

⑭ ファームウェアとゴルフ場データの更新

スマートフォンアプリ『3DX』と連携し、最新の
ファームウェア、ゴルフ場データへ更新することで、
より快適にご使用いただくことができます



⑮ 本体仕様

寸法	37.6 x 41.8 x 13.1 mm (ベルト除く)
重量	42g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大約 8 時間 時計約 15 日※
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C / クイックスタートガイド兼保証書

※ACアダプタは別売りです
※バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間等により変化します