

このたびは、Shot Navi Evolve PRO Touchをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品はタッチパネル採用のモデルです。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

製品情報 / 取扱説明書

User Manual/Product Information

https://shotnavi.jp/golfgps/evopro_tch/

v2609



短押し



長押し

タップ
画面にタッチスワイプ
画面を縦・横にスクロール

①ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください

①電源を入れる



上ボタンを長押し
画面にロゴが表示され
時計画面が表示されます

②GPS 起動




中ボタンを
長押しします

③競技モードの選択




※『はい』を選択すると
高低差が非表示になります

④自動ゴルフ場検索

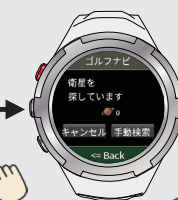

④ナビ開始

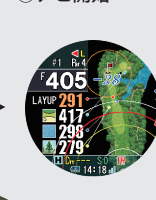

2グリーン時は、グリーン
(ペント、高麗など)を
選択できる場合があります

時計画面モードの操作

- 電源 ON/OFF
- 時計 face 変更
- ゴルフナビ開始
- メニュー表示
- Bluetooth ON/OFF



メニュー表示
アクティビティ
(歩数計など)


ナビ画面モードの操作

- どこか画面
- プレー情報
- FW モード切替
- 地点登録
- ナビメニュー表示 / 戻る
- スコアカード



ナビ画面
スコアカード

ナビ画面

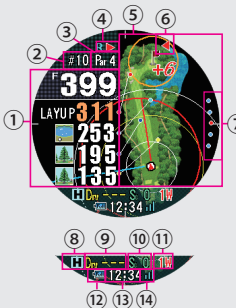

- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② 現在ホールのホール番号
- ③ 現在ホールのパー数
- ④ 2 グリーンの時の左右グリーン表示
- ⑤ 現在のホールのレイアウト
- ⑥ 現在地からのグリーンの方向を表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)
- ⑦ 現在のビューおよびハザード位置
 - 1 番目: グリーンビュー
 - 2 番目: シンプルビュー
 - 3 番目以降: ハザードビュー時に表示しているハザードの位置
- ⑧ 水平・目安距離アイコン
- ⑨ 飛距離
- ⑩ スコア
- ⑪ 推奨番手
- ⑫ 電池の残量
- ⑬ 現在時刻
- ⑭ GPS 受信感度

②ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示



ナビ設定から、距離単位の変更などナビに関する設定を行うことができます

各項目をタップして選択
または上ボタン短押しで選択し、
中ボタン短押しで決定します

③オートビュー・オートメジャー機能

オートビューチェンジ機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと
各ハザードまでの
距離を表示

②シンプルビュー



グリーンのフロント
エッジ、センター、
バックエッジまでの
距離を表示

③グリーンビュー




グリーンの起伏・形状及び
幅、奥行き、フロントエッジ、
センターまでの距離を表示

オートメジャー機能
(自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し
地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど
自動で検知しない場合、手動で
地点登録を行ってください

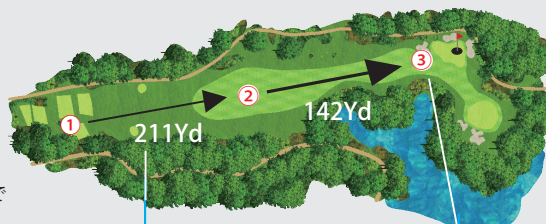

① ティーショットを
自動検知し、
地点登録

Drv が黄色から赤に変わります




② セカンド地点では
①からの飛距離を
自動表示



③ サード地点では
②からの飛距離を
自動表示

④Dynamic Green Eye 機能


グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示

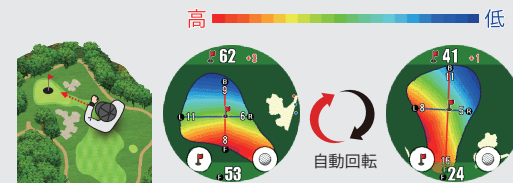

現在地から見たグリーン形状と同じになるように表示が
自動回転して、幅、奥行き、フロントエッジ、センター
までの距離を表示します

*競技モードでご使用の際は Dynamic Green Eye は表示しません

⑤3点間距離計測

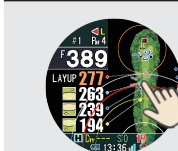


シンプル、ハザードビュー時に、レイアウト上でタップ
すると、現在地からタップした地点までの距離 (赤線) と、
その地点からグリーンセンターまでの距離 (青線) を
同時に表示します

⑥ フェアウェイナビ機能

フェアウェイ

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい方向のFWの中心までの距離と、その地点からグリーンまでの距離を表示

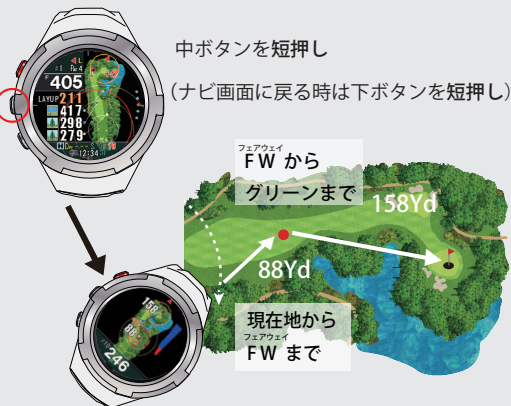

コンパスの校正が必要な時にはメッセージが表示されます
本体を立体的な8の字を描くように数回ほど回すと校正が完了します

⑩ スコアカード

スコア（ストローク、パット）を簡単に入力




⑪ どでか文字表示



⑦ レイアップナビ

次打でグリーンを得意距離で狙えるよう、レイアップの距離を案内

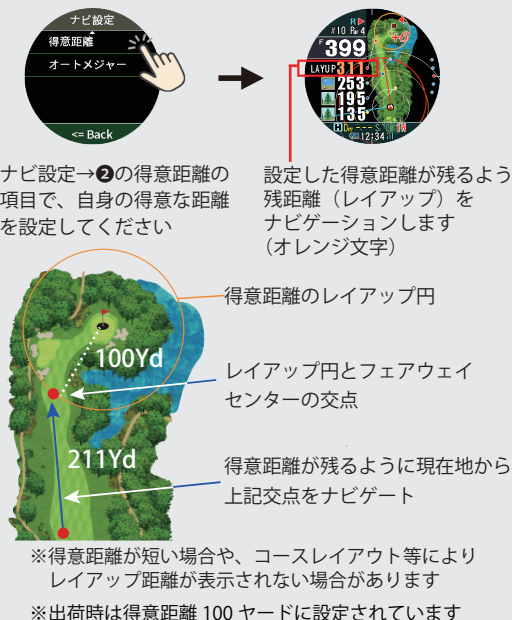

⑫ 2グリーン手動切替方法



⑬ GPSの受信について




⑧ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替




⑨ 表示オプション


ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

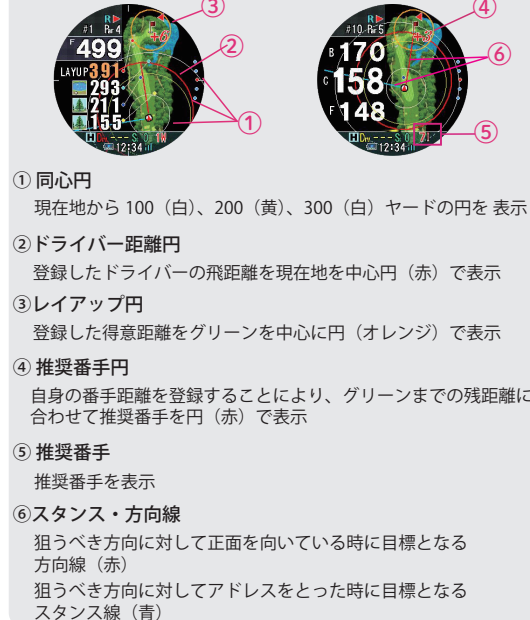


⑭ 充電方法

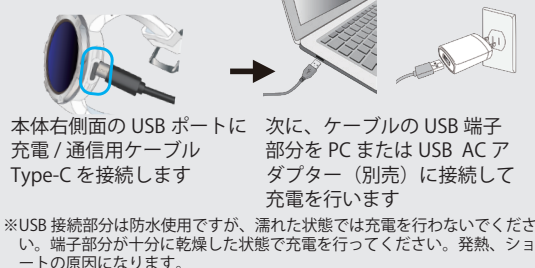

⑮ ナビ終了・電源を切る

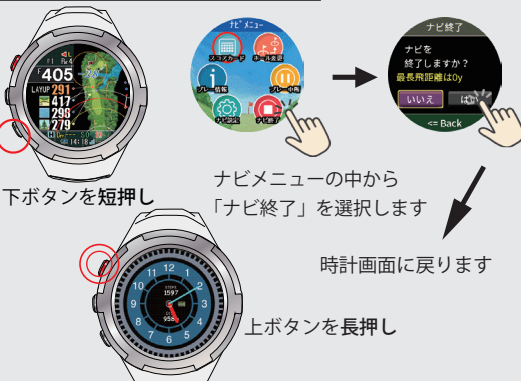

⑯ リセット

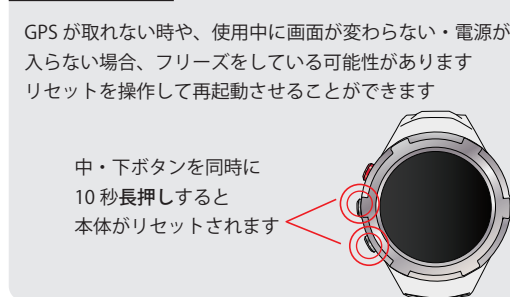

⑰ 本体仕様

寸法	Ø47.5 x 14 mm (ベルト除く)
重量	62g
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大約 8 時間 時計約 15 日※
データの更新方法	USB ストレージモードによるデータ更新
付属品	充電 / 通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※2: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します。