

# Shot Navi Nexia SkyNova

## クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi Nexia Sky Nova をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品は腕時計型 GPS ナビのタッチパネルを採用したモデルです。本製品をご活用いただき、スコアアップ、プレーファーストにお役立てください。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳しい説明や本紙に書かれていない機能・設定内容についてはホームページ取扱説明書を参照ください。

### 製品情報 / 取扱説明書

User Manual/Product Information  
<https://shotnavi.jp/nexia/skynova/>



V.2601

- 短押し
- ◎ 長押し
- タップ 画面にタッチ
- ← → スワイプ 画面を縦・横にスクロール

### ① ナビ開始方法

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド周辺にて行ってください



①電源を入れる 上ボタンを長押し 画面にロゴが表示され 時計画面に切替わります

②GPS 起動 左にスワイプします

③競技モードの選択 ※『競技モード』を選択すると 高低差などが非表示になります

④自動ゴルフ場検索 ※2グリーン時は、グリーンを 選択できる場合があります

⑤ナビ開始

### 時計画面モードの操作

- バックライト
- ◎ 電源 ON/OFF
- メインメニュー表示 / メニュー1つ戻る
- ◎ Bluetooth ON/OFF




### ナビ画面モードの操作

- スコアカード
- ◎ 地点登録
- ナビメニュー
- ◎ グリーン切替
- ビュー切替
- レイアウト表示



### ナビ画面

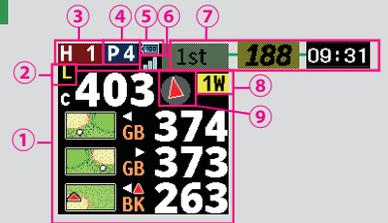

- ① グリーンやハザード等までの残距離を表示
- ② グリーンの時の左右グリーン表示
- ③ 現在のホール番号
- ④ 現在ホールのパー数
- ⑤ 電池の残量
- ⑥ GPS 受信強度
- ⑦ 打数 / 飛距離 / 時刻を 3 秒毎に切替
- ⑧ 推奨番手
- ⑨ 現在地からのグリーンの方向を表示 (コンパス校正が必要な時は非表示)

### ② ナビメニュー

ナビ中断やホール変更など、ナビに関するメニューを表示



ナビ設定から、ナビ中断やホール変更などナビに関する設定を行うことができます

各項目をタップして選択します  
 下ボタン短押しでナビに戻ります

### ③ オートビュー・オートメジャー機能

#### オートビューチェンジ機能


ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

#### ① ハザードビュー



グリーンセンターと各ハザードまでの距離を表示

#### ② シンプルビュー

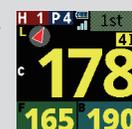

グリーンフロントエッジ、センター、バックエッジまでの距離を表示

#### ③ グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び幅、奥行き、フロントエッジ、バックエッジまでの距離を表示

#### オートメジャー機能 (自動飛距離計測)

自動でスイングを検知し地点登録を行います

※短い距離のアプローチなど自動で検知しない場合、手動で地点登録を行ってください



① ティーショットを自動検知し、地点登録




② セカンド地点では①からの飛距離を自動表示



③ サード地点では②からの飛距離を自動表示

### ④ Green Eye 機能

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション) を色で表示

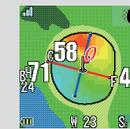

高 (High) 低 (Low)

※競技モードでご使用の際は Green Eye は表示しません




#### ピンポジション登録機能

グリーンビュー時に画面のピンマークをタッチすると画面の数字が消え、ピンポジション登録ができます



手動でも画面を縦にスワイプしてビューを切替えることができます

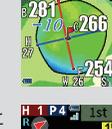

画面を左にスワイプしてレイアウトを表示することができます



### ⑤ 高低差表示

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示を切替

ナビメニュー→推奨距離の項目をタップして☑を入れる・外すことにより変更できます

ナビメニュー
推奨距離 <input checked="" type="checkbox"/>
ホール検索
ホール変更

• チェックを外す  
水平距離 (白文字)

• チェックを入れる  
目安距離 (黄文字)

※競技モードを選択すると、水平距離のみ表示します  
※目安距離は、ナビ中のホールの範囲内のみ有効です  
※残距離がドライバー距離を切るまでは水平距離を表示します

### ⑨ 2グリーン手動切替方法



2グリーンの場合、手動でグリーン変更を行う場合は下ボタンを長押しします

### ⑩ GPSの受信について



ナビ画面にーと表示が出た場合は、GPSが受信できていません  
空の開けた場所へ移動してGPSを受信してください


999など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホールが正しく選択されているかご確認ください

### ⑥ 表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定をすることが可能

表示設定 ナビ設定→表示オプションから各オプションの項目をタップして☑を入れる・外すことにより変更できます

表示設定
推奨番手 <input checked="" type="checkbox"/>
同心円 <input checked="" type="checkbox"/>
レイアッ円 <input checked="" type="checkbox"/>

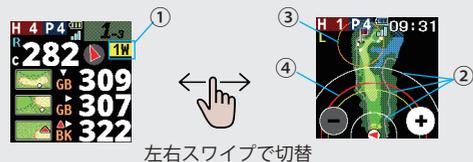

- 1 推奨番手  
推奨番手を表示
- 2 同心円  
現在地から100 (白)、200 (黄)、300 (白) ヤードの円を表示
- 3 レイアッ円  
登録した得意距離をグリーンを中心に円 (オレンジ) で表示
- 4 推奨番手円  
自身の番手距離を登録することにより、グリーンまでの残距離に合わせて推奨番手を円 (赤) で表示

### ⑦ 手動での地点登録

短い距離のアプローチやパッティングなど、自動で検知しない場合、手動にて地点登録を行い、スコアにも連動



手動で地点登録を行う場合は上ボタンを長押しします

次の地点を登録する場合は再度上ボタンを長押しします



地点登録するとスコアアカウントボールが飛んだ地点までの飛距離を表示します。

※GPSの受信ができていないと登録できません。

### ⑧ スコアカード

スコア (ストローク、パット) を簡単に入力

Score  
F9: アウト  
H 123456789  
P 433454344  
S 554  
R 222

S14 P 6  
スコアカード

ストローク数/パット数

上ボタンを短押し  
または右上の切替わり枠をタップ  
同じ動作でナビ画面に戻ります

ティーショット方向

OB回数/ペナ回数/  
バンカーイン有無

### ⑪ 充電方法



本体右側面のUSBポートに充電/通信用ケーブルType-Cを接続します

次に、ケーブルのUSB端子部分をPCまたはUSB ACアダプター (別売) に接続して充電を行います

※USB端子部分が濡れた状態では充電を行わないでください  
発熱、ショートの原因になります

### ⑮ ナビ終了・電源を切る

下ボタンを短押し

ナビ終了

ナビメニューより「ナビ終了」をタップ

スコア入力がおンの場合  
最終ホールのスコアを入力し  
上ボタンを短押し、または  
右上の切替わり枠をタップすると  
ナビを終了します

時計画面から下ボタンを短押し  
メインメニューを表示し、「電源オフ」をタップ

ナビ終了  
ナビを終りますか?  
いいえ はい  
最長飛距離は0y

電源オフ  
電源をオフしますか?  
いいえ はい

### ⑯ リセット

GPSが取れない時や、使用中に画面が変わらない・電源が入らない場合、フリーズをしている可能性があります  
リセットを操作して再起動させることができます



### ⑰ 本体仕様

寸法	34.6 x 42.9 x 11.8 mm (ベルト除く)
重量	19g (ベルト除く)
ディスプレイ	MIP カラー反射型液晶
バッテリー	リチウムポリマーバッテリー
防水	IPX7 (生活防水程度)
フル充電時間	約 2.5 時間 (PC 経由)
連続使用時間	GPS 使用時最大 約 9 時間 時計 約 15 日*
コースデータの更新	USB ストレージモード / スマートフォンアプリ
付属品	充電通信用 USB ケーブル Type-C クイックスタートガイド兼保証書

※: バッテリーの連続使用時間は使用機能・使用期間などにより変化します